



## Моторизированный механизм для ТВ

• **РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ** следуйте инструкции приведенной далее:

**ШАГ 1:** Нажмите и удерживайте кнопку SET в течении 5 секунд пока индикатор не перестанет мигать и загорится постоянно, далее нажмите OK индикатор загорится красным и сработает бипер, механизм перешел в режим программирования.

**ШАГ 2:** Для программирования клавиши поворота влево нажмите на нее на пульте от механизма, сработает бипер индикатор на ИК приемнике начнет медленно мигать.

**ШАГ 3:** Наведите пульт от телевизора на ИК приемник и нажмите клавишу, которая будет поворачивать механизм вправо, бипер сработает 3 раза, индикатор начнет мигать быстро

**ШАГ 4:** Нажмите клавишу OK бипер сработает 4 раза а красный индикатор погаснет, это означает, что функция поворота запрограммирована. Если бипер сработал 1 раз, следовательно программирование не произошло.

Для программирования остальных кнопок повторите все шаги для каждой кнопки в отдельности.


### Программирование кнопки выключения на пульте от телевизора:

Нажмите и удерживайте кнопку SET в течении 5 секунд пока индикатор на ИК приемнике не загорится постоянно, затем нажмите клавишу OK, бипер сработает 1 раз, индикатор загорится постоянно далее нажмите клавишу 1 на пульте от механизма. Индикатор начнет медленно мигать. Наведите пульт от телевизора на ИК приемник и нажмите клавишу питания на нем. Бипер сработает 3 раза, индикатор начнет быстро мигать. Нажмите клавишу OK на пульте от механизма, бипер сработает 4 раза. Индикатор погаснет, кнопка выключения телевизора запрограммирована. Теперь при выключении телевизора механизм вернется в исходное положение.

**Примечание:** В течение 20 секунд механизм автоматически выйдет из режима программирования.

### Обслуживание

- Проверьте механизм на работоспособность (каждые 3 месяца).
- Свяжитесь с дилером если возникли вопросы

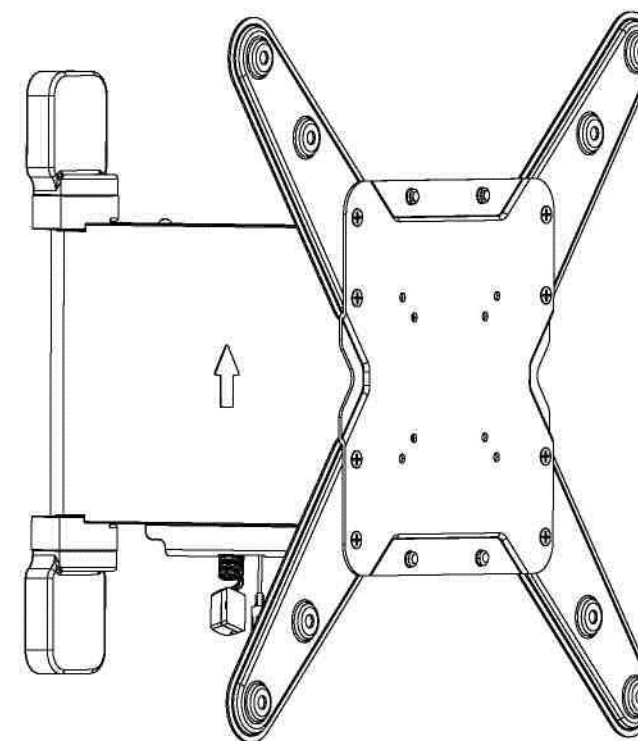

осторожно:  
НЕ ДОПУСКАЙТЕ  
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ  
НАГРУЗКИ НА МЕХАНИЗМ

**PLB-M04-441**



75x75/100x100  
200x100/200x200  
300x300/400x200  
400x400



исправления: ноябрь. 2013


**Примечание:** Ознакомьтесь с инструкцией перед установкой .

## ⚠ Внимание


- Не приступайте к установке механизма, не ознакомившись с данной инструкцией. Если после изучения инструкции у Вас остались вопросы по установке или использованию механизма, свяжитесь с дилером.
- Данный механизм предназначен для использования, только согласно данной инструкции. Не правильная установка и эксплуатация может привести к травмам и повреждениям.
- Установку данного механизма рекомендуется производить только специалистом.
- Убедитесь, что поверхность на которую будет устанавливаться механизм выдержит вес телевизора и механизма, а так же подберите соответствующую фурнитуру.
- Если механизм устанавливается на деревянную поверхность, то убедитесь. Что все винты вкручены в центр лаг..
- При установке механизма рекомендуется использовать подъемный механизм или воспользоваться помощью ассистента.
- Затяните все винты, но не перетягивайте их. Через мерная затяжка может повредить механизм, и снизить удерживаемый вес.
- Механизм предназначен для комнатного использования

## Комплект поставки

**ВАЖНО:** Перед началом установки, убедитесь, что в коробке присутствуют все части механизм.

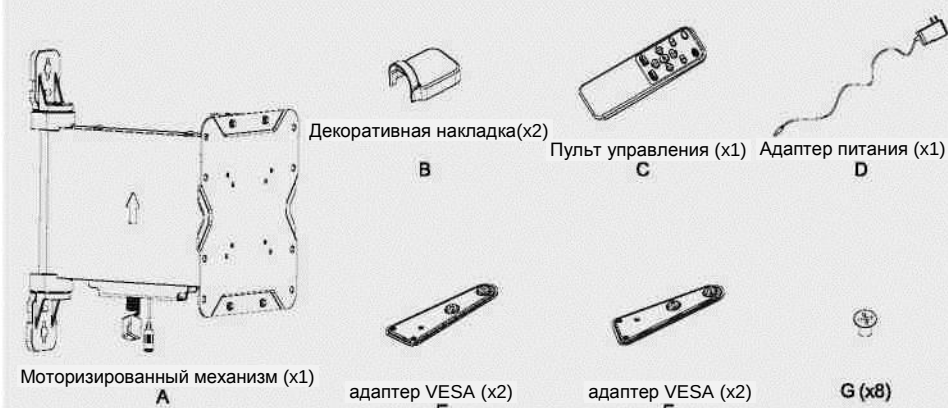


## Пакет M

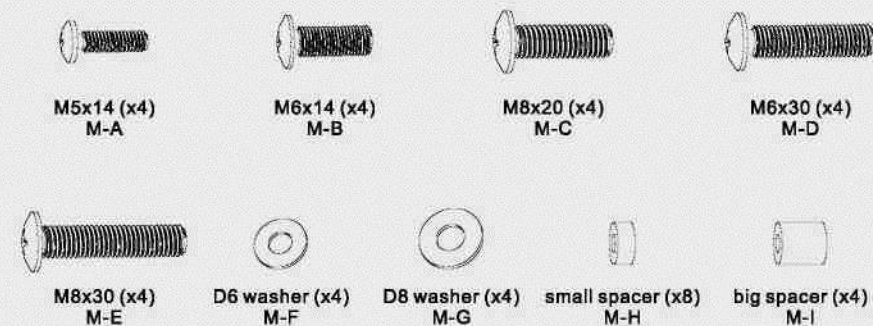

## Пакет W







## 1. Отсоединение адаптера VESA


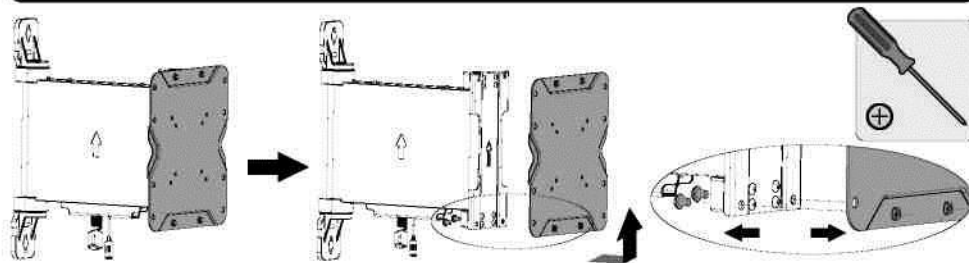


При помощи отвертки открутите адаптер VESA от механизма.


## 1а. Установка на деревянную поверхность

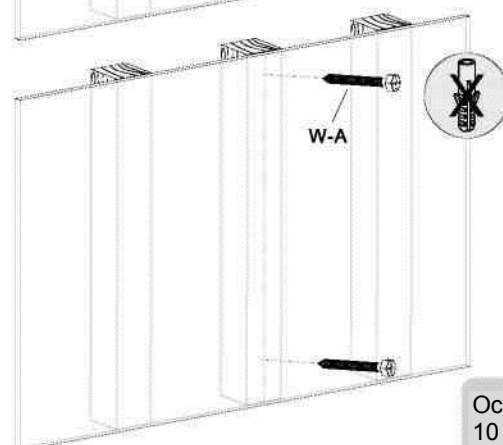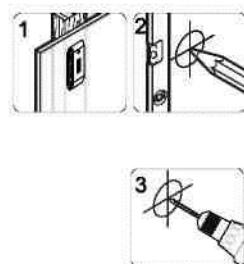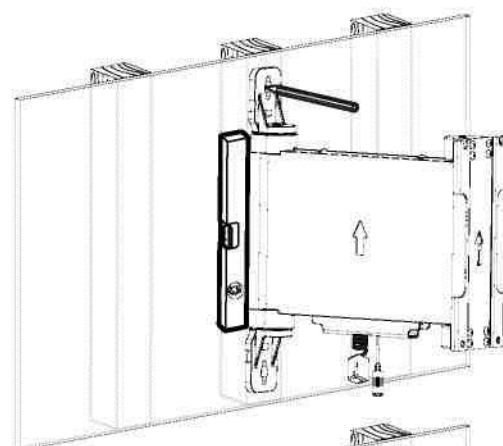

Оставьте винт не докрученным на 10 мм

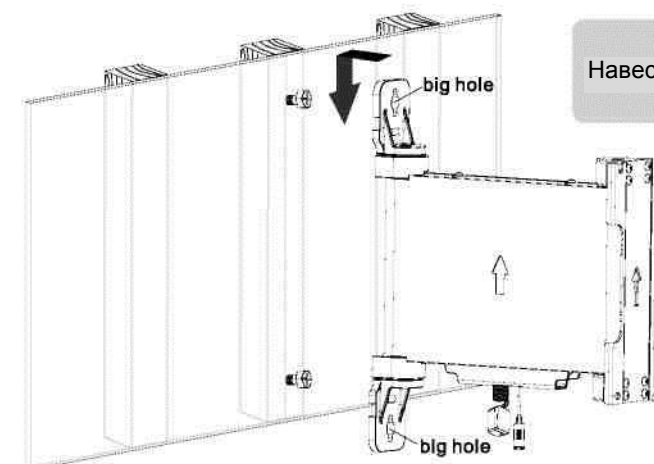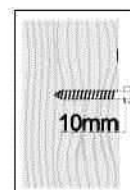

Навесьте механизм на винты

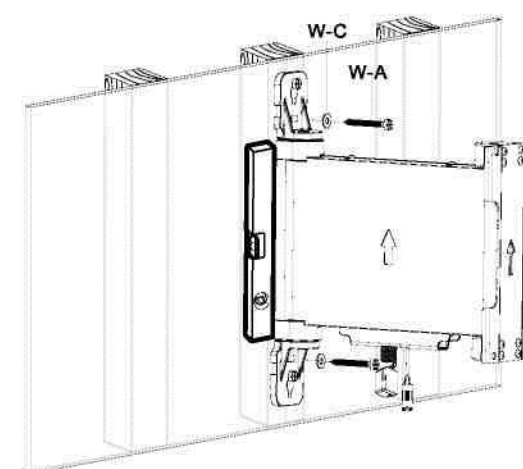


Установите оставшиеся 2 винта. Проверьте уровнем и затяните винты.

Стрелка смотрит вверх

## ⚠ ВИМАНИЕ

- Убедитесь, что винты закреплены в центре лаг.
- Необходимо правильно подобрать винты исходя из материала, на который будет устанавливаться механизм.
- Перед установкой необходимо убедиться, что поверхность выдержит вес механизма и ТВ.

## 1 б. Монтаж на бетонную или кирпичную поверхность

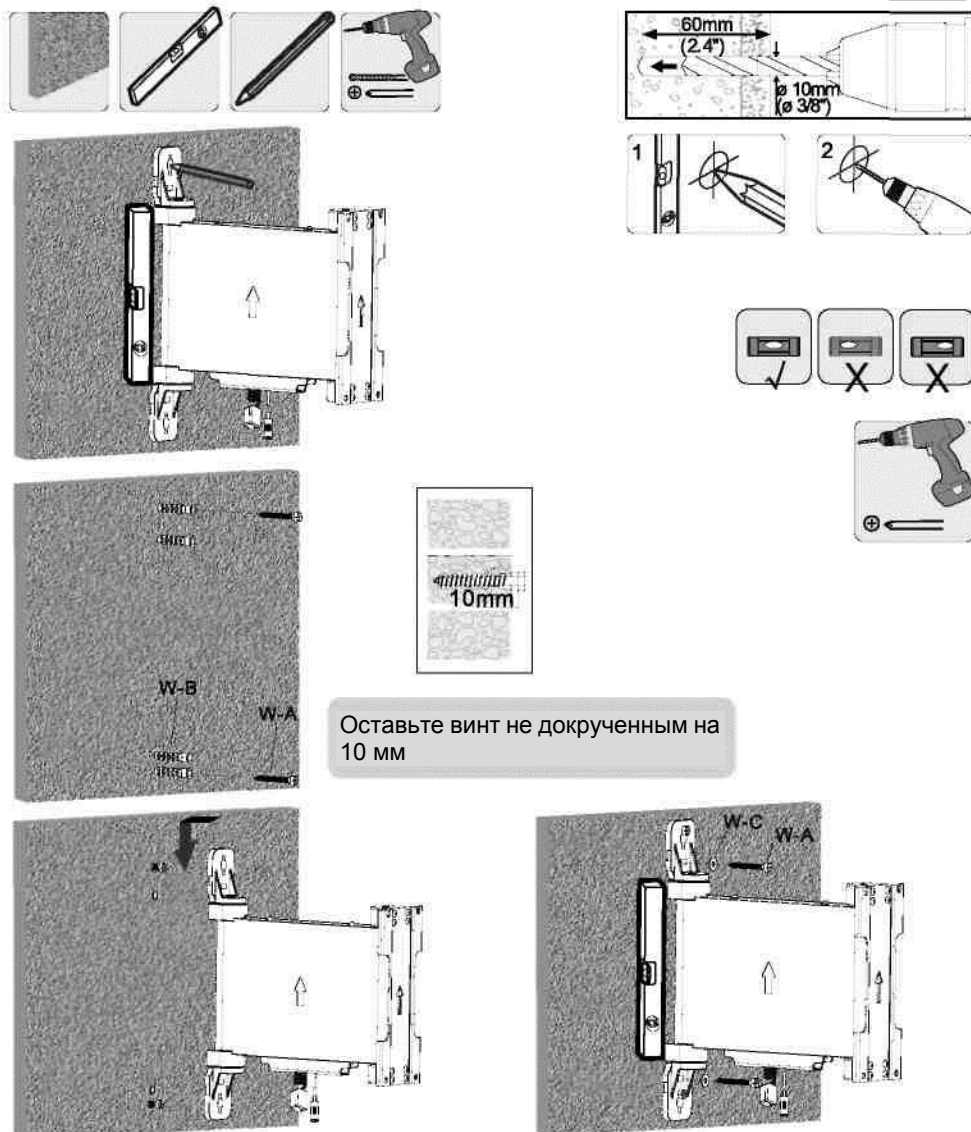

Навесьте механизм на винты


Стрелка смотрит вверх




**ВНИМАНИЕ**

Убедитесь, что поверхность выдержит вес механизма и телевизора.

## 2. Установка декоративных накладок

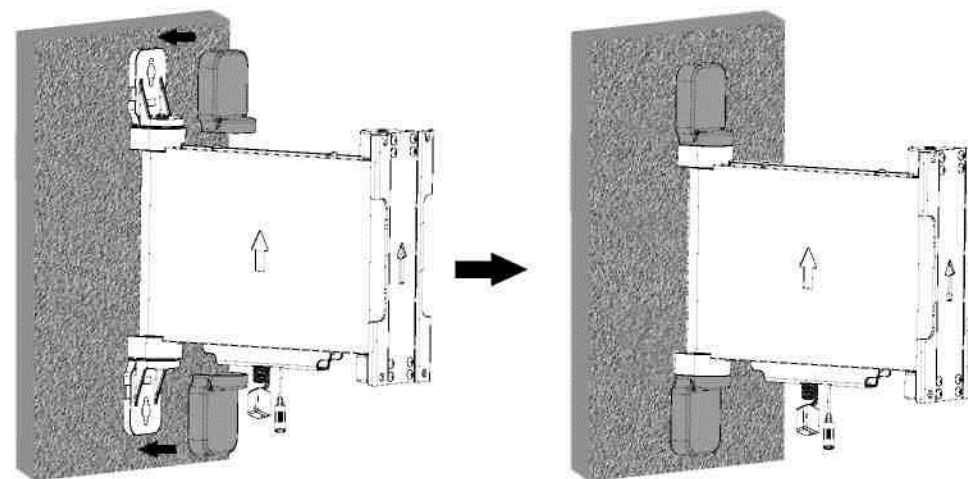


## 4. Сборка адаптера VESA

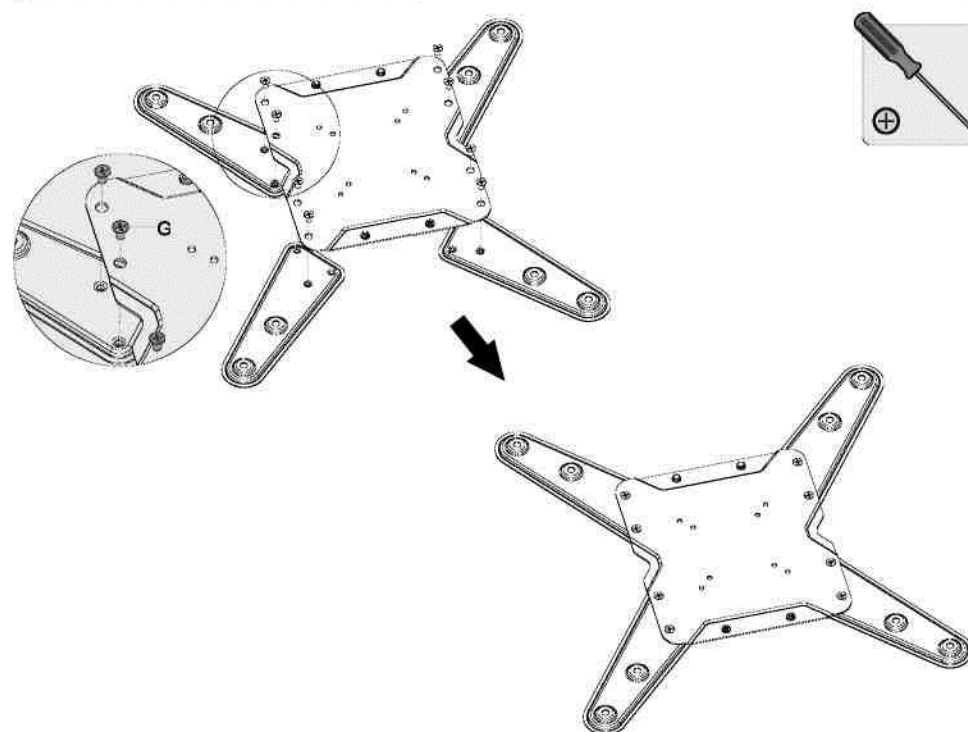


## 5. Установка адаптера VESA

### 5-1. Телевизор с плоской задней частью

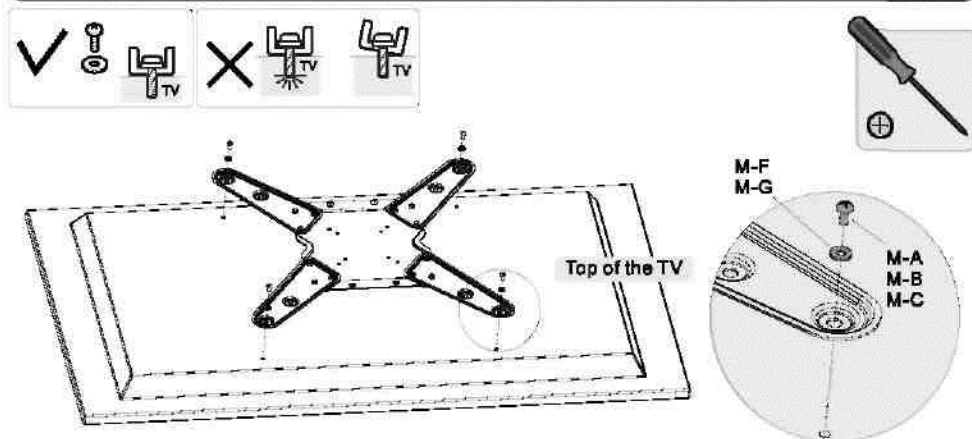

### 5-2. Телевизор с выступающими частями на задней панели

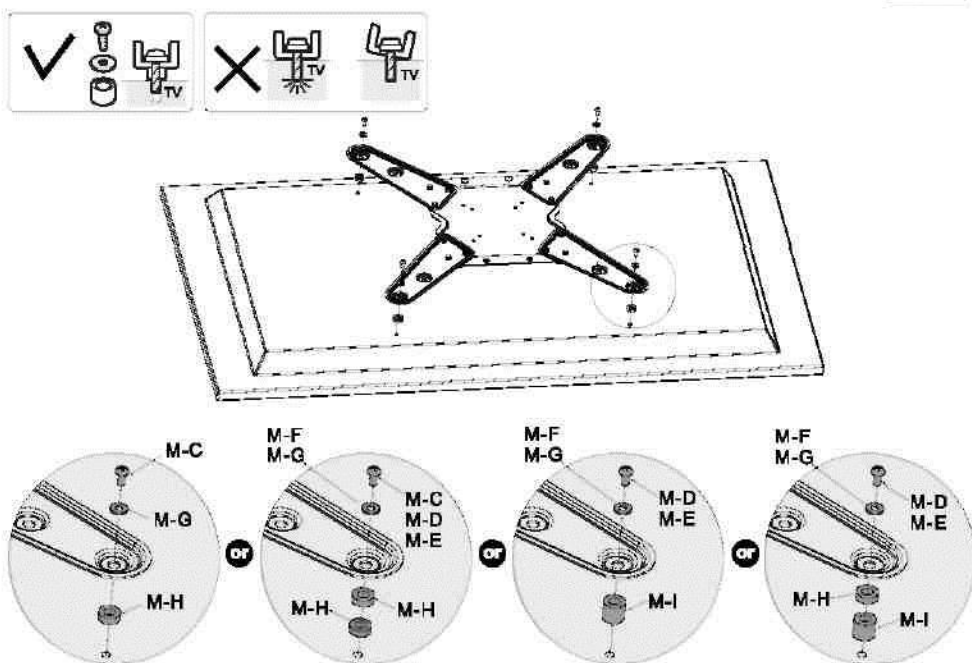


Примечание: подберите винты и проставки, подходящие для вашего телевизора.

■ Расположите адаптер как можно ближе к центру телевизора. <sup>1</sup> Прикрутите адаптер к телевизору.




Затяните винты, но не перетягивайте.

## 6. Установка телевизора

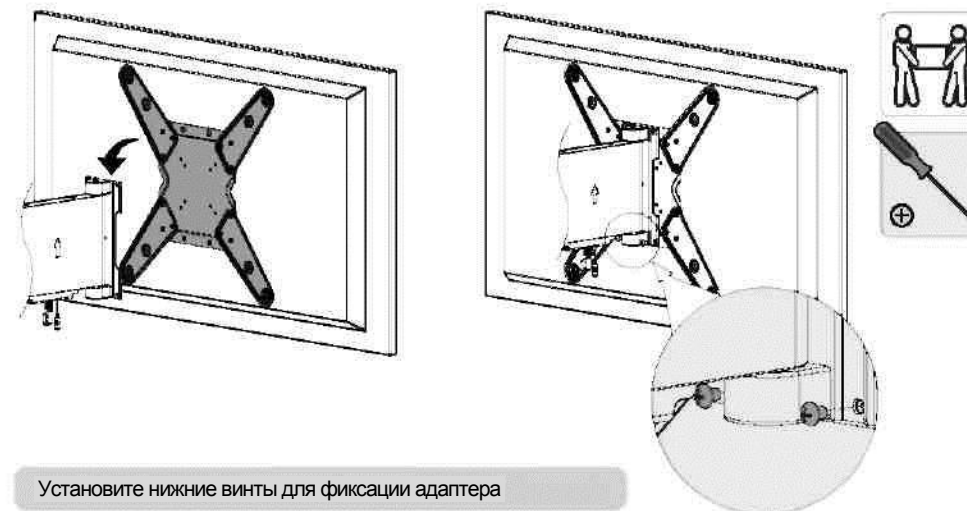

Установите нижние винты для фиксации адаптера

## 7. Кабель канал

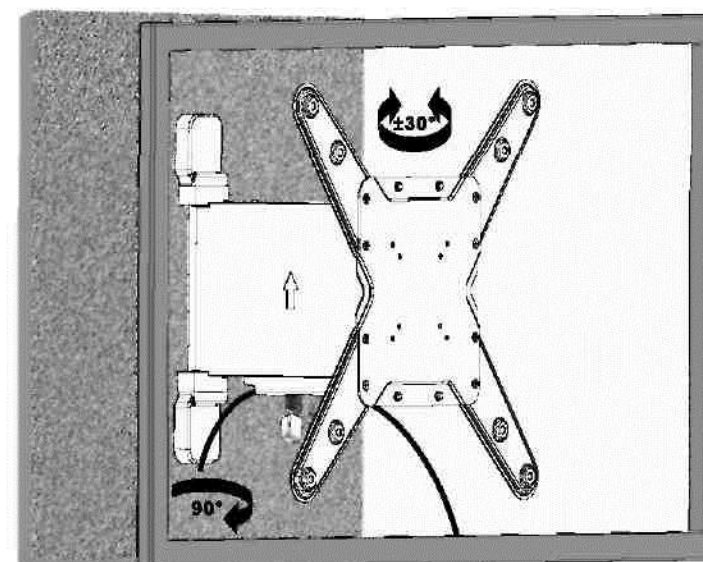


Подключите провода и заложите их в клипсы.  
Заметка: Оставьте небольшую длину провода для



## 9. Установка ИК приемника

⚠ Не открывайте крышку.

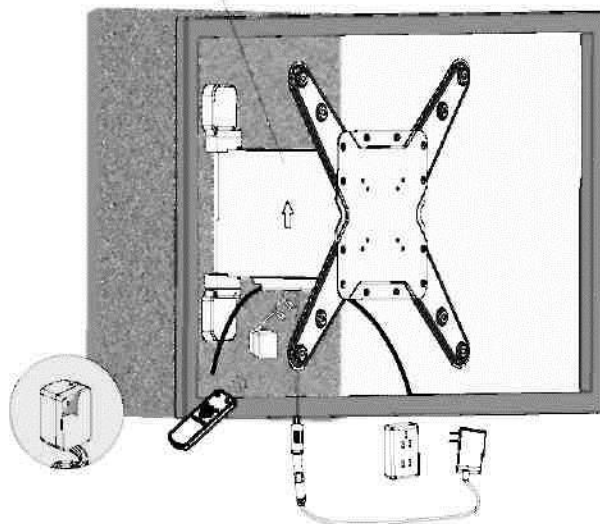


⚠ Не подключайте питание до окончания процесса установки.  
Приклейте ИК приемник в выбранном заранее месте.  
Убедитесь, что ничто не закрывает ИК приемник.

## 9. Инструкция по использованию пульта

### Управление пультом

Пульт управления

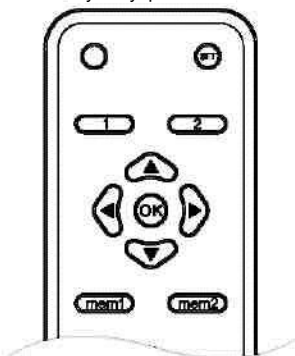

Шаг 1: После подключения питания, сработает бипер, теперь механизм находится в режиме ожидания.  
Данным механизмом можно управлять при помощи пульта от телевизора.

Примечание:

- Пульт от телевизора не может полностью заменить пульт от кронштейна, на него можно запрограммировать лишь некоторые функции, такие как: поворот влево, вправо, возврат в исходное положение и выдвижение механизма.

- Для управления механизмом пультом от телевизора необходимо выбрать 5 не используемых кнопок на пульте от телевизора.

Шаг 2: Вручную отведите механизм к стене. Нажмите кнопку ОК, сработает бипер, механизм готов к работе.

Шаг 3: Изучите и следуйте инструкции по управлению механизмом.

Примечание

### Инструкция по управлению механизмом

Стрелка вниз- выдвижение механизма. Нажмите и отпустите ее механизм отодвинется от стены.

Стрелка вверх- возврат в исходное положение. Нажмите и отпустите ее и механизм вернется в исходное положение.

ОК- кнопка остановки механизма

Стрелка влево.- поворот влево. Нажмите и отпустите ее и механизм повернется влево на 30 градусов.  
(Примечание: данная кнопка работает только в полностью выдвинутом положении механизма)

Стрелка вправо.- поворот вправо. Нажмите и отпустите ее и механизм повернется вправо на 30 градусов.  
(Примечание: данная кнопка работает только в полностью выдвинутом положении механизма)

MEM1 Кнопка сохранения положения механизма в памяти 1. Отрегулируйте положение механизма как описано выше. Нажмите и удерживайте кнопку, бипер сработает 3 раза, теперь положение сохранено в памяти.

MEM2 Кнопка сохранения положения механизма в памяти 2. Отрегулируйте положение механизма как описано выше. Нажмите и удерживайте кнопку, бипер сработает 3 раза, теперь положение сохранено в памяти.

Кнопка 1 Для вызова положения 1, нажмите на кнопку 1 затем на кнопку ОК, и механизм выйдет в запрограммированное положение.

Кнопка 1 Для вызова положения 1, нажмите на кнопку 1 затем на кнопку ОК, и механизм выйдет в запрограммированное положение.

Кнопка SET+ ОК – функция обучения пульта от ТВ.

### Обучение пульта от телевизора для управления механизмом

Данным механизмом можно управлять при помощи пульта от телевизора.

Примечание:

- Пульт от телевизора не может полностью заменить пульт от кронштейна, на него можно запрограммировать лишь некоторые функции, такие как: поворот влево, вправо, возврат в исходное положение и выдвижение механизма.

- Для управления механизмом пультом от телевизора необходимо выбрать 5 не используемых кнопок на пульте от телевизора.