

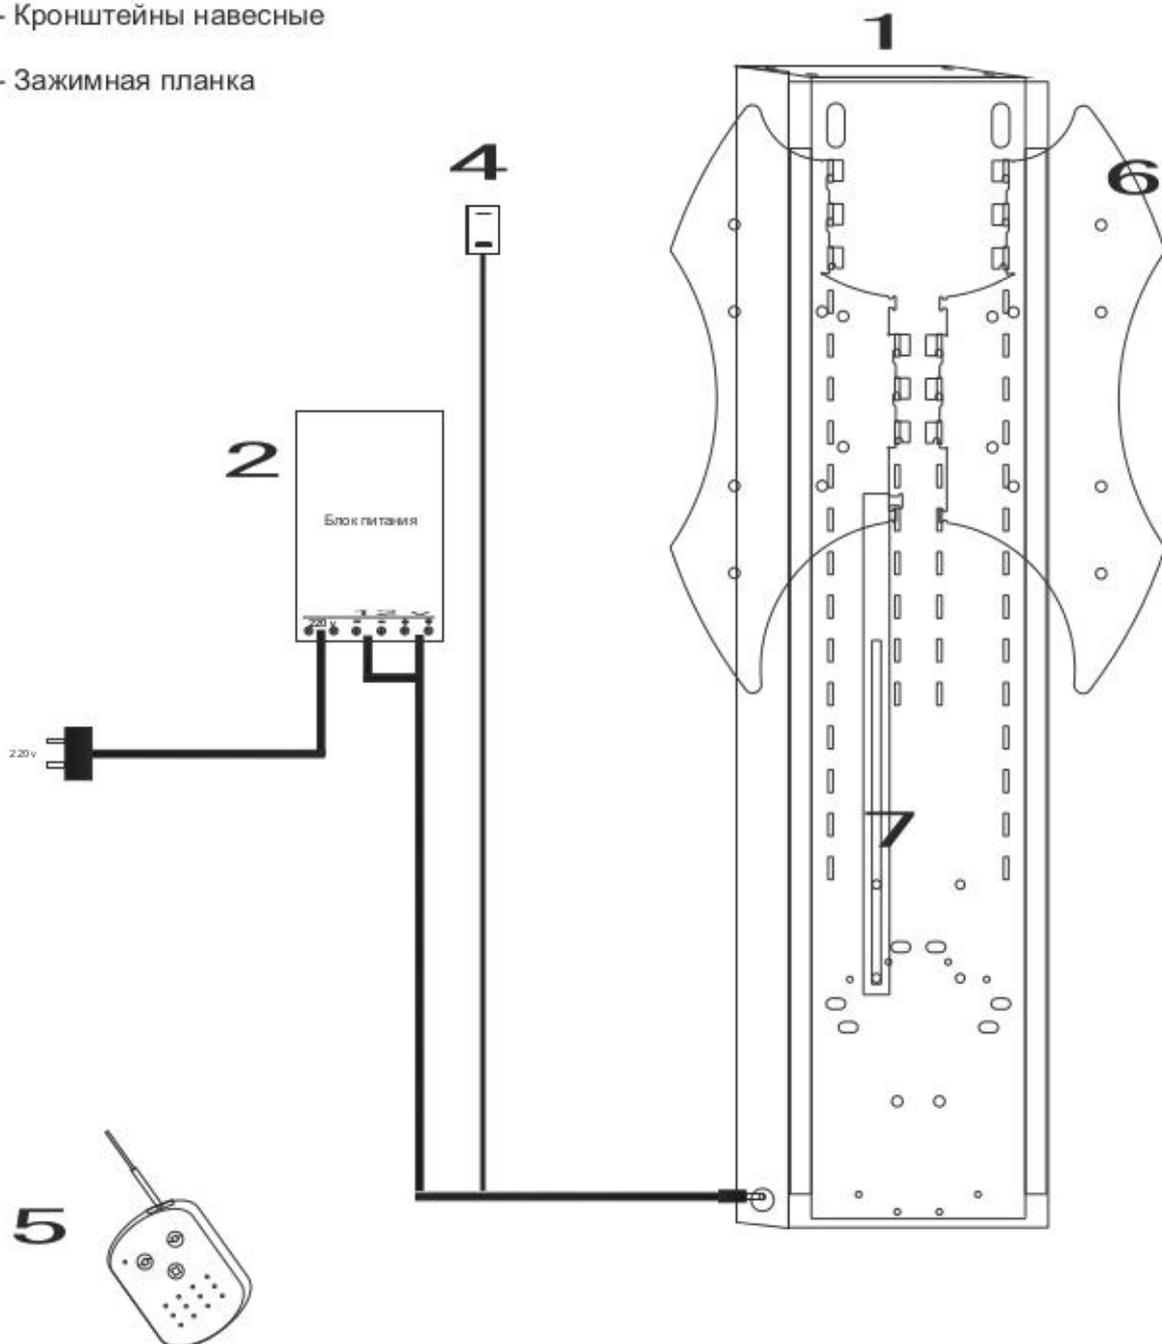
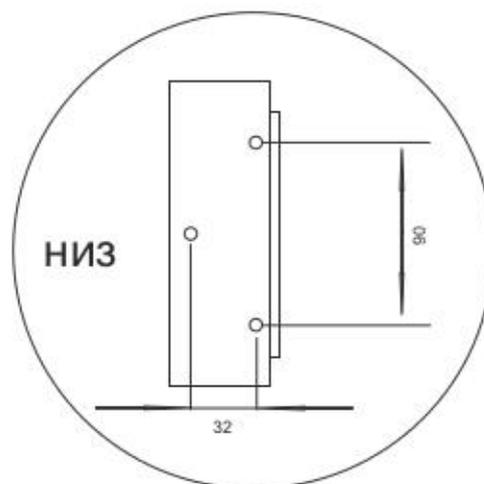
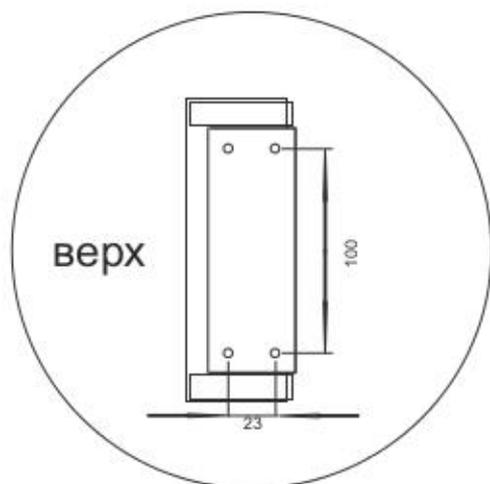


## Комплект поставки

- 1 - Лифт для ТВ
- 2 - Блок питания
- 3 - Блок управление
- 5 - Пульт управления
- 6 - Кронштейны навесные
- 7 - Зажимная планка

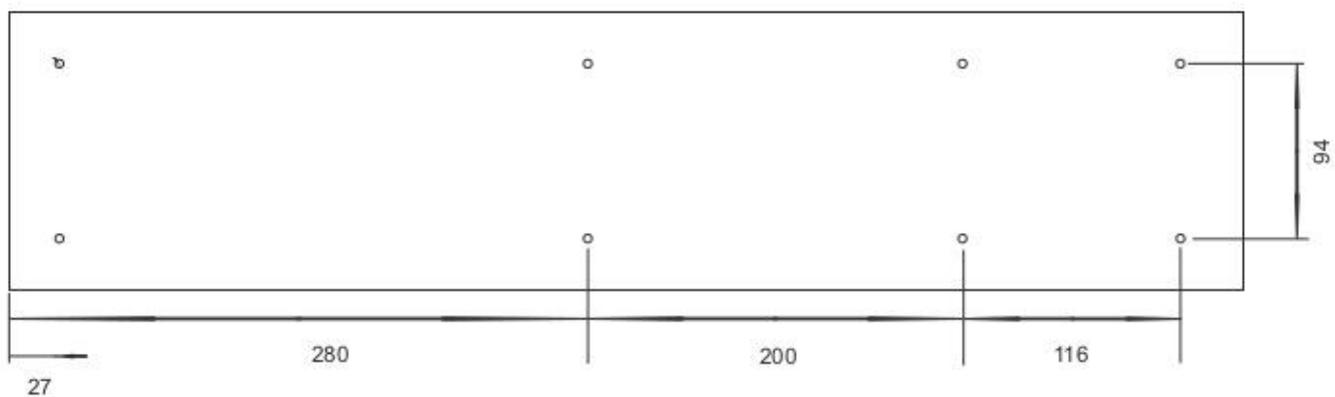

## Основные размеры

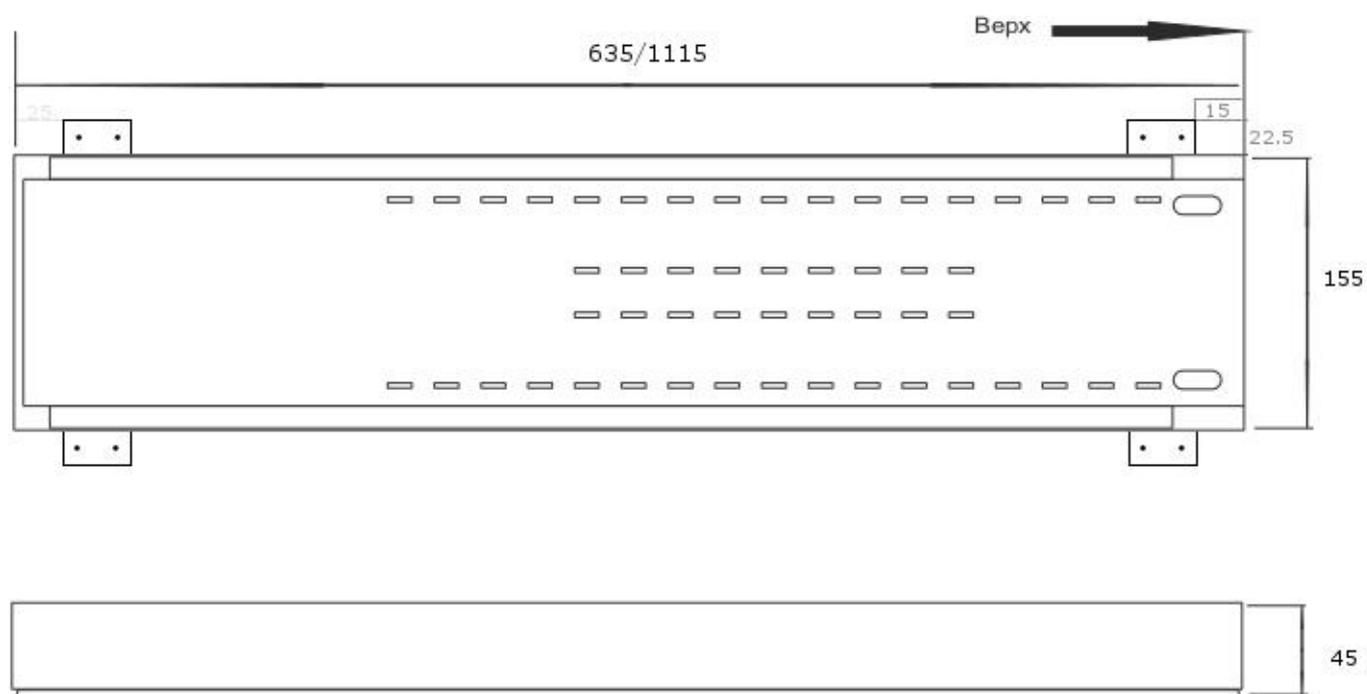

## Инструкция по установке

Достаньте все компоненты из коробки и сравните с комплектом поставки.

1. Разместите лифт (№ 1) на задней части шкафа, чтобы он смог полностью выдвинуться.
  2. Прикрутите лифт.
  3. Подключите блок питания (№ 2) к лифту (№ 1).
  4. Установите кнопку управления (№ 4), вырезав соответствующие отверстие. Закрепите провода так, чтобы они не попадали в движущиеся части.
  5. Подключите провод питания к электричеству.  
Проверьте работоспособность. Если лифт не работает, проверьте еще раз провода. Если после этого лифт не заработал, прочтите пункт решения проблем.
  6. Навесьте монитор и расположите зажимную планку № 7 и затяните винтом М5
    - При монтаже когда лифт будет выезжать с низу вверх планка 7 способом зацепа
- За одну часть кронштейна
- При выдвигении с верху вниз планка фиксируется способом упора в одну часть кронштейна

## Правила эксплуатации.

- Не допускайте превышения подъемного веса, указанного в инструкции.
- В случае непрерывного использования механизма в течение 2 минут необходимо сделать 10-минутную паузу, после чего лифт можно использовать.

**Внимание!!!** Данный механизм предназначен для использования в помещении.

## Технические характеристики:

Питание – 220 Вольт;

Грузоподъемность – 10 кг;

Ход – 480 мм

Управление – несущая радиочастота

Размер экрана – высота не более 480 мм


Инструкция по программированию пульта  
(в случае сбоя настроек) -

1.-Перевернуть блок управления нижней крышкой к верху  
и отвернуть винты :



2.-Открыть крышку , в правом верхнем углу имеются  
три микропереключателя , слево на право - вниз,стоп,вверх

3. Нажать в блоке управления кнопку 1 и удерживая дождаться  
пока в блоке зажётся красный сигнал- в этот момент нажать  
на пульте кнопку 1 три раза подряд затем сразу отпустить  
кнопку 1 в блоке управления,далее по такой же схеме  
запрограммировать остальные кнопки 2-2 , 3-3

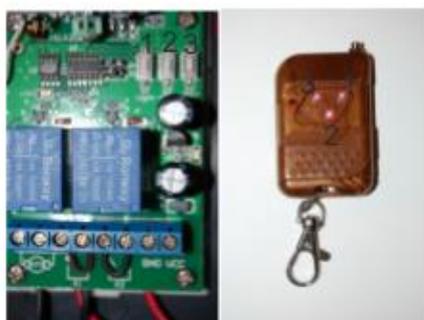

Замена батарейки в пульте ДУ:

В случае тусклого сигнала красного светодиода следует  
заменить элемент питания в пульте,на задней его стенке  
открутить винты,открыть заднюю крышку и заменить элемент:



## Инструкция по безопасности

**ВНИМАНИЕ:** Перед началом провеса установки описанной на странице 4, внимательно прочтите инструкцию по безопасности.

**ВНИМАНИЕ!** Данный механизм не игрушка!

Придерживайтесь приведенных ниже пунктов во избежание поломки механизма и получения травм.

Перед началом установки и использования лифта внимательно прочтите инструкцию по установке.

- Изучите и следуйте инструкциям по безопасности.
- Держите пульт в недоступном для детей месте.
- Во избежание травм не прикасайтесь к лифту во время его движения.
- Перед установкой и подключением компонентов лифта отключите его от питания.
- Не устанавливайте лифт или его компоненты около нагревательных элементов.
- Для предотвращения повреждения проводов или компонентов лифта, не кладите ничего сверху и не устанавливайте их в местах, где они могут быть повреждены.
- Отключите питание лифта если:
  - Поврежден провод питания;
  - На лифт или его компоненты попала жидкость
  - Лифт работает не правильно.

ИНСТАЛЯТОРЫ, встроившие лифт в свою продукцию, обязаны предоставить конечному потребителю всю информацию по использованию данного механизма.

**Гарантийный срок на данный механизм составляет 1 год**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец ООО «Миг-Холдинг»

М.П.