


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

# Моторизированный механизм для ТВ

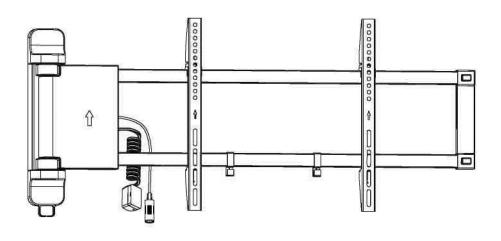




PLB-M03







#### Примечание: Ознакомитесь с инструкцией перед установкой.


## **Л** Внимание

Не приступайте к установке механизма, не ознакомившись с данной инструкцией. Если после изучения инструкции у Вас остались вопросы по установке или использованию механизма, свяжитесь с дилером.


- •Данный механизм предназначен для использования, только согласно данной инструкции. Не правильная установка и эксплуатация может привести к травмам и повреждениям.
- Установку данного механизма рекомендуется производить только специалистом.
- Убедитесь, что поверхность на которую будет устанавливаться механизм выдержит вес телевизора и механизма, а так же подберите соответствующую фурнитуру.
- Если механизм устанавливается на деревянную поверхность, то убедитесь. Что все винты вкручены в центр лаг..
- При установке механизма рекомендуется использовать подъемный механизм или воспользоваться помощью ассистента.
- •Затените все винты, но не перетягивайте их. Через мерная затяжка может повредить механизм, и снизить удерживаемый вес.
- Механизм предназначен для комнатного использования

#### Список поставки

ВАЖНО: Перед началом установки, убедитесь. что в коробке присутствуют все части механизм.

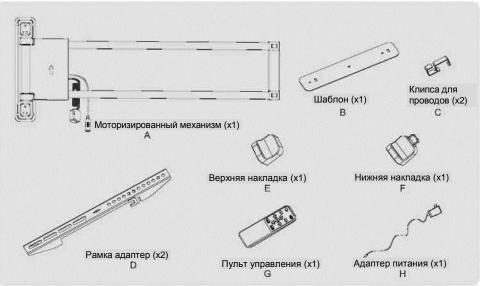


#### Пакет М

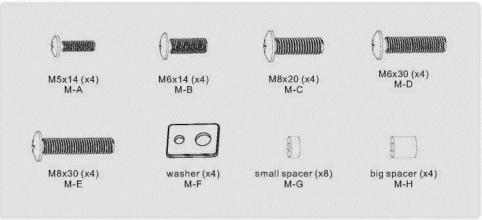


#### Пакет W



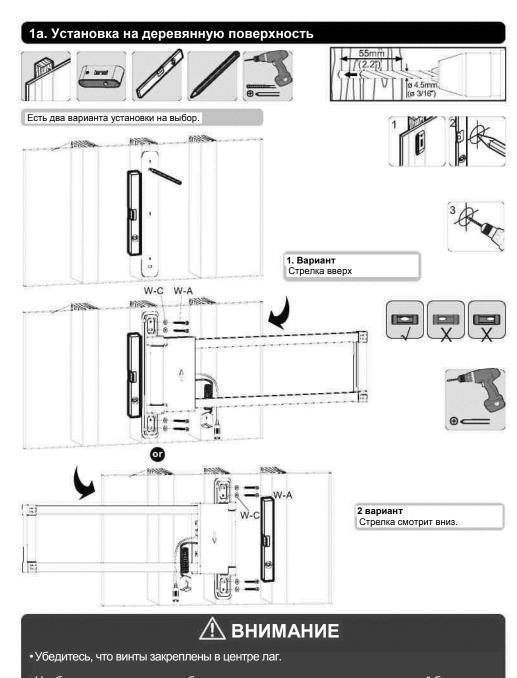


- устанавливаться механизм.
  •Перед установкой необходимо убедиться, что поверхность выдержит вес механизма и ТВ. • Необходимо правильно подобрать винты исходя из материала, на который будет

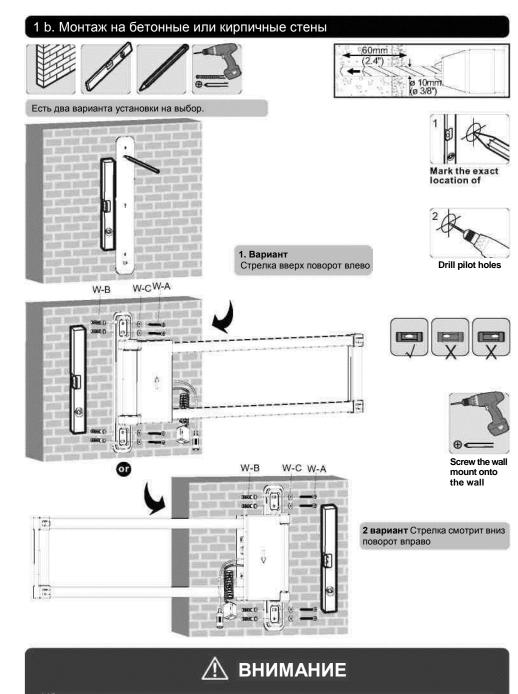


Убедитесь, что поверхность выдержит вес кронштейна и телевизора


344 III 4


#### 2. Установка декоративных накладок

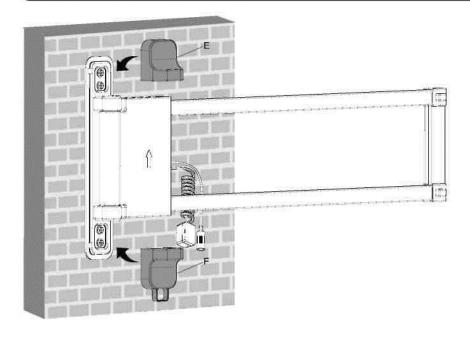

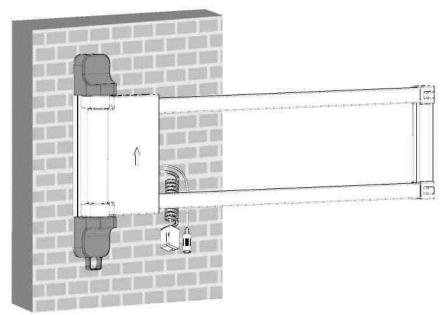



### 3. Установка клипс для проводов

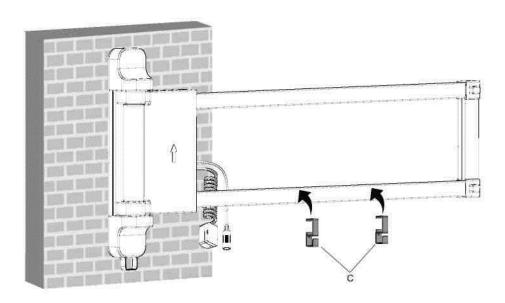


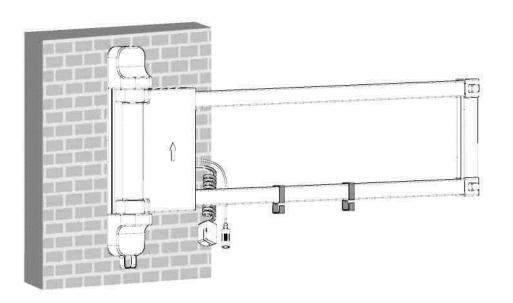


## 4. Установка рамок для ТВ

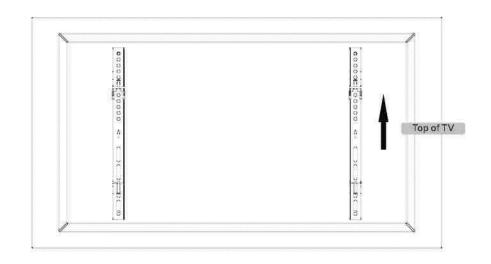

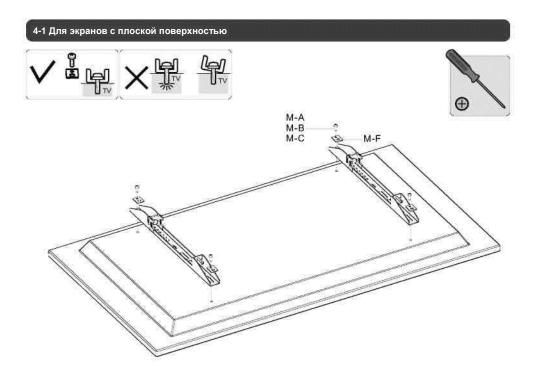

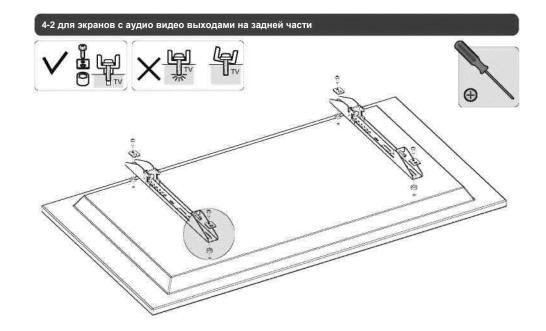


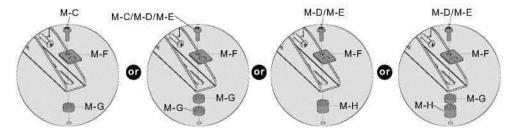


**Внимание:** Подберите правильные винты и проставки для крепления телевизора к кронштейну. ■ разместите адаптер как можно ближе к центу экрана.

Затяните все винты, но не перетягивайте их.


#### 5. навешивание ТВ

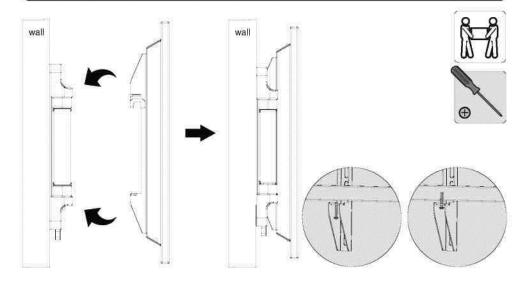


#### Затяните нижние винты, что бы зафиксировать ТВ

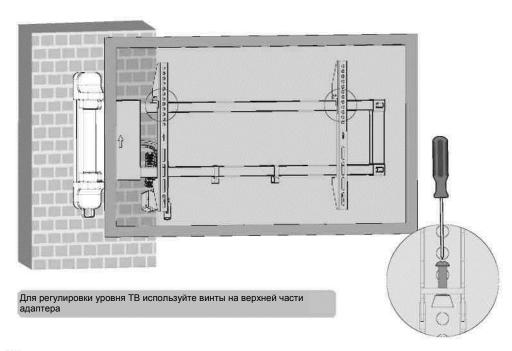


## 6. Прокладка проводов

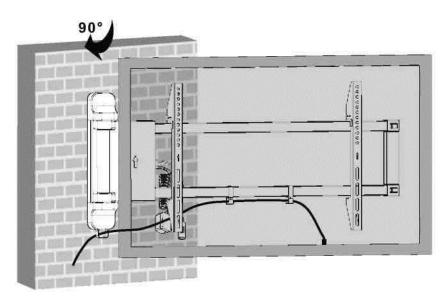

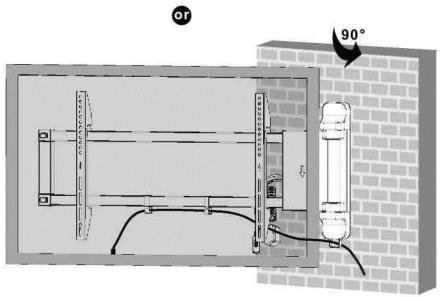

Подключите провода к ТВ и заложите их в клипсы. Внимание: Оставьте свободными провода, для возможности поворота.

#### 7. Установка ИК приемника

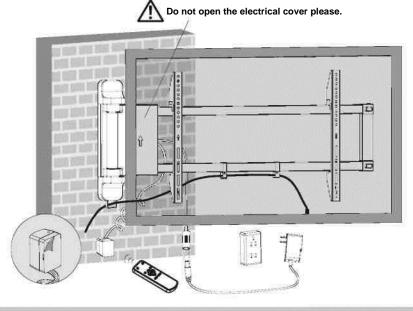


## Не подключайте питания до окончания установки

Наклейте ИК приемник в выбранном месте. Убедитесь, что ничего не закрывает ИК приемник.

#### 8. Инструкция к пульту дистанционного управления

#### Пульт управления

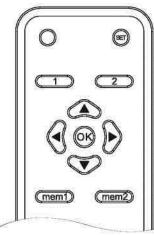

#### Пульт управления

шаг 1: после подключения питания сработает бипер, теперь механизм готов к эксплуатации.


шаг 2: В зависимости от варианта установки. Если стрелка на механизме смотрит вверх- то дополнительные настройки не

Если стрелка на механизме смотрит вниз, то нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой вверх 5 секунд бупер сработает 2 раза. Механизм готов к работе.

шаг 3: Нажмите кнопку ОК механизм вернется в исходное положение

шаг 4: Изучите инструкцию по дополнительным клавишам.

#### Дополнительные клавиши

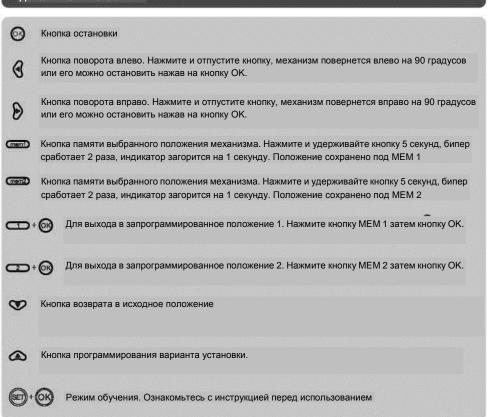

#### Режим обучения пульта

Данным механизмом можно управлять при помощи пульта от телевизора.

#### Примечание:

- Пульт от телевизора не может полностью заменить пульт от кронштейна, на него можно запрограммировать лишь некоторые функции, такие как: поворот влево, вправо, возврат в исходное положение и выдвижение механизма.
- Для управления механизмом пультом от телевизора необходимо выбрать 5 не используемых кнопок на пульте от телевизора.

11 40 W 12